



# Monteringsanvisning Aluminiumskarm 42x68mm i TI 5060 glassvegg




Monter sammen dørkarmen med hjørnevinkler og profilens gulvbeslag

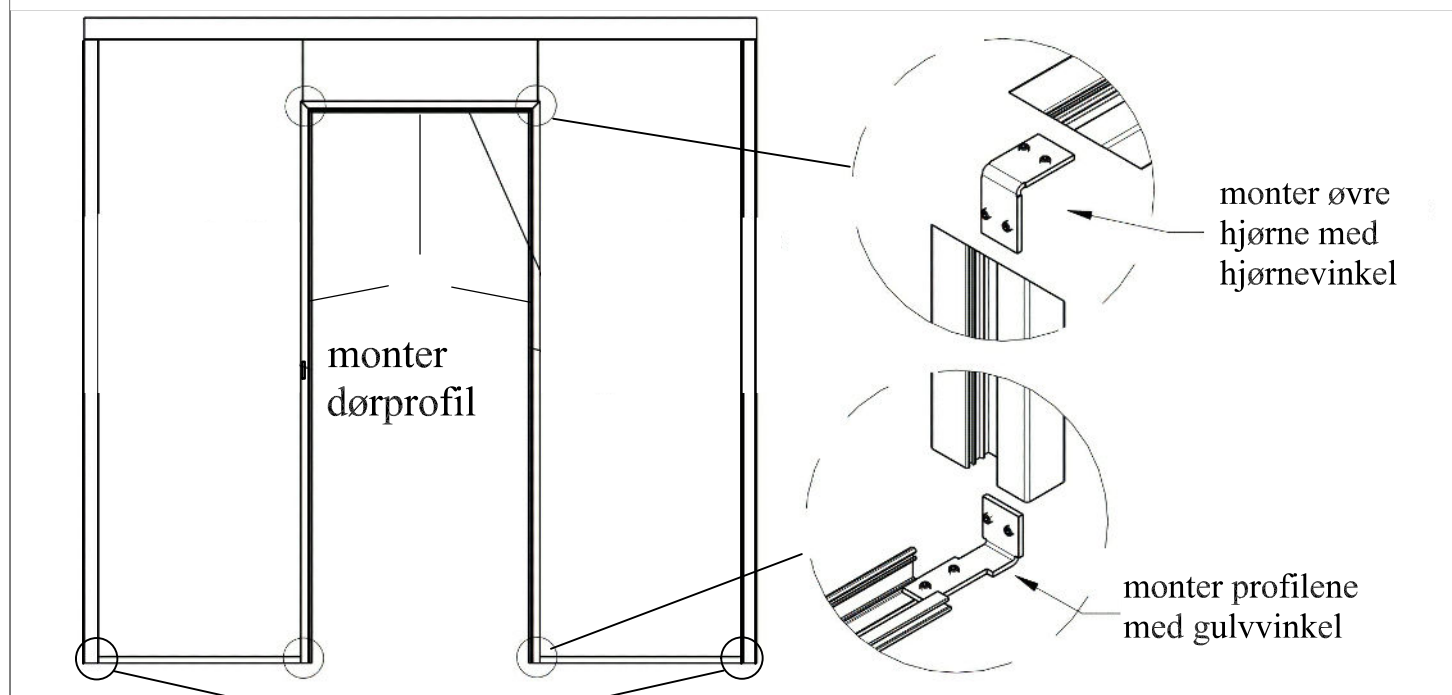

monter vertikale profiler ned til gulv

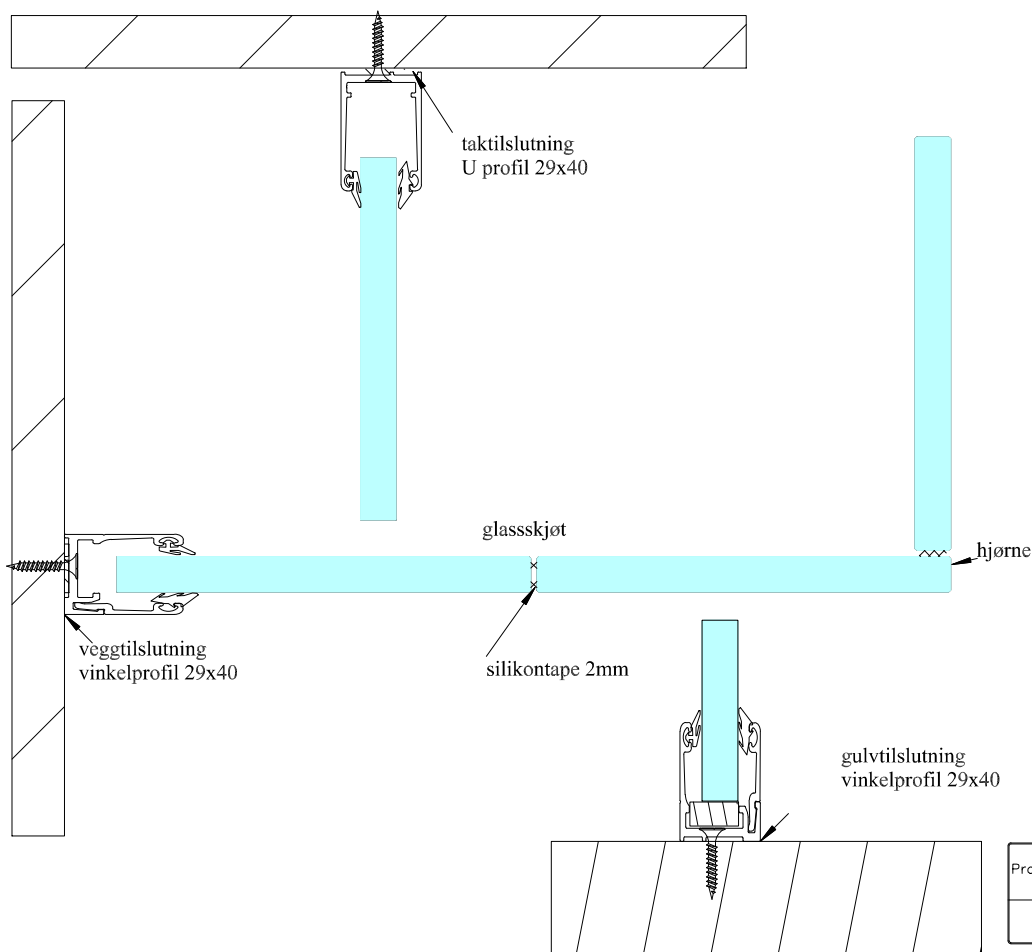


Prosjekt: montering alu karm	Hydro	Mål: 1:1
ROLLFORM AS Drammensveien 60 1410 Høyanger Norge	Rollform AS Hydro 1410 Høyanger Norge	Dato: 31.07.2020 Tegn.: Manfred

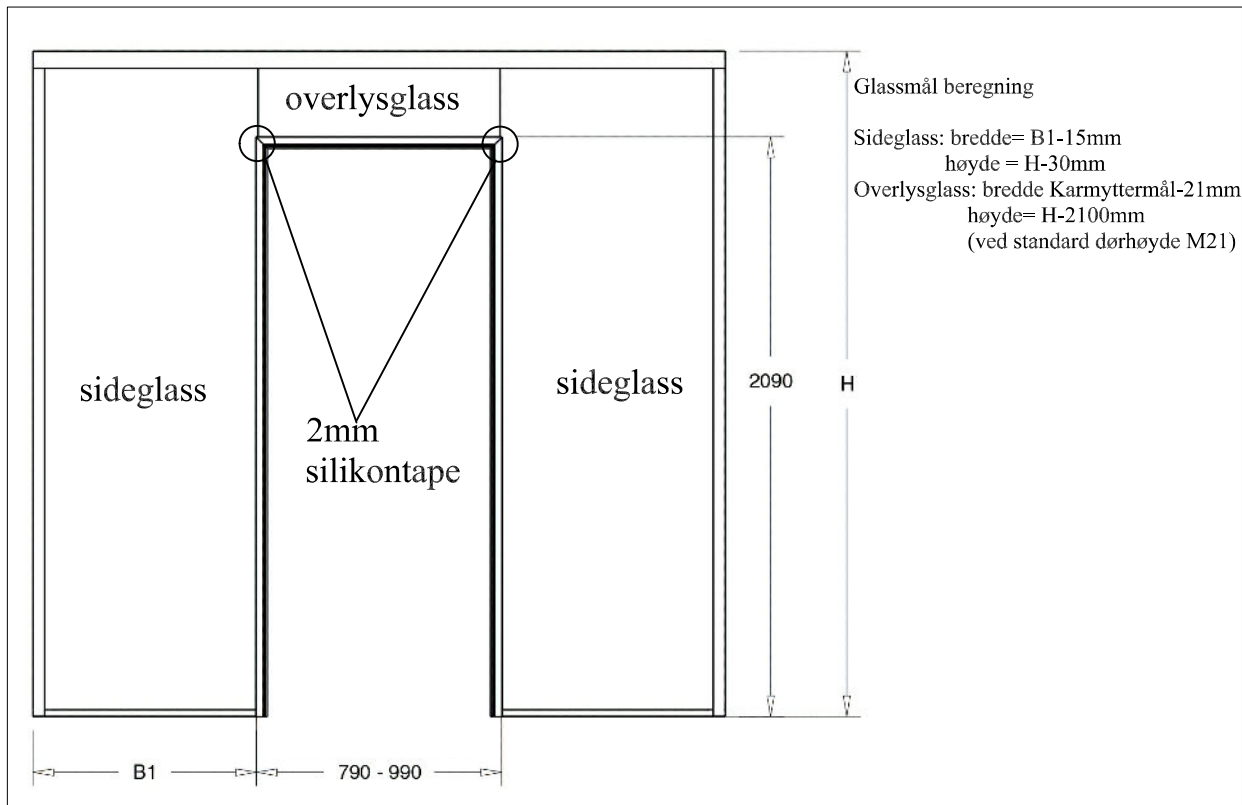

montasjeanvisninger  
på nett  
scan her

basispakning med fot 27450 RF art.5542  
10-12mm glass 5543 pakning 27451 RF  
12-16mm glass 5533 pakning 27449 RF  
16mm + 5532 pakning 27448 RF (ekstra tykk)

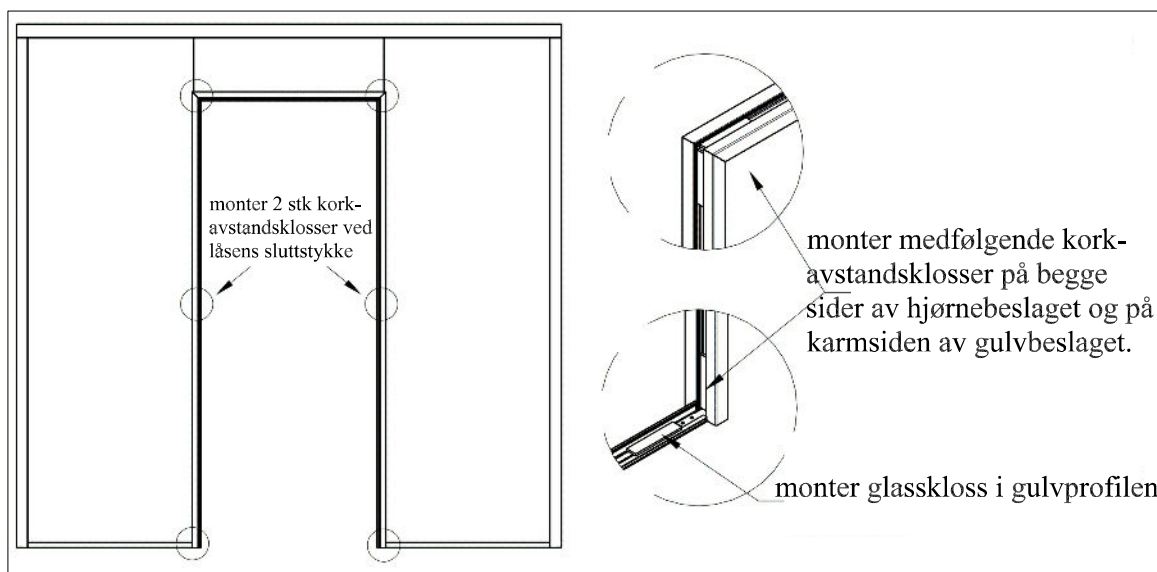

1. monter basispakning i profiler og karm
2. monter sideglass se bild under
3. monter overlysglasset ved å løfte det opp i takprofilen og så ned i karmen
4. monter lukkeprofilen
5. monter klemmpakningen

For ytterligere informasjon eller hjelp kan følgende telefonnummer benyttes: 948 89 129 eller 928 37 001  
www.rollform.no

ROLLFORM AS  
Heiasvingen 66  
1900 Fetsund

